

UNOX 蒸烤箱操作手冊

CHEFTOP&BAKERTOP PLUS



安全標示圖說明



危險!存在緊迫危險的情形,或可能導致受傷死亡的風險!



火災危險!



觸電危險!



燙傷危險!



危險! 有害物質!



提醒訊息



參閱另一部分



接地標示



等電位標示

安全訊息



一般注意事項


1. 請詳閱本手冊,不按照使用說明操作以及維護烤箱,將導致保固無效!
2. 烤箱請遠離兒童!
3. 使用者請自行操作烤箱,切勿讓兒童操作!
4. 此烤箱只能用於工業以及專業廚房,並由完成教育訓練後的專業人士操作,不符合使用範圍的其它使用皆為危險操作!
5. 如果烤箱無法使用或是結構發生變化,請切斷電源以及水源並通知廠商維修,切勿自行維修烤箱!
6. 違反以上條款可能會導致人員受傷甚致死亡,請遵循以上條款,否則保固將無效.
7. 為確保烤箱能正常運行以及維持最佳的安全性能,應每年定期找授權廠商進行維護以及檢查.
8. 烤箱的噪音級低於 70 分貝
9. 濕度感測系統應在首次安裝烤箱時進行校正.
10. 使用面板時請保持雙手乾淨以及乾燥.





燙傷和受傷危險

1. 在烹調食物時和所有烤箱部件冷卻之前,操作者只能碰觸烤箱的控制組件以及手把,因為外部零件的溫度非常高(60 度 C/140 度 F).
2. 為了安全起見,烹調只能在關上烤箱門時進行,如果烤箱門打開,烤箱會自動暫停運行,螢幕上會出現訊息,如要繼續烹調,請將門再次關上.
3. 為保持最佳的烹調效果,烹調時請勿開啟烤箱門,若是一定要開啟烤箱門,請小心的緩慢開啟,並注意烤箱內的蒸汽竄出.
4. 移動烤箱內的容器或是配件時,請務必戴上耐熱的防燙手套.
5. 從烤箱內取出烤盤時請格外小心.
6. 如有使用探針,取出食物時請先將探針從食物內移除並放入探針支架,確認探頭不會造成阻礙,請注意,探針非常尖銳鋒利,使用後會非常燙,請格外小心處理.
7. 在 COOL 功能(內腔冷卻)應保持烤箱門關閉,以防熱蒸汽燙湯.
8. 禁止在烤箱頂部放置物品,即使烤箱已經關閉,請勿在烤箱附近放置易燃物品
9. 在烤箱周圍請留至少 10 公分的距離.
10. 首次使用烤箱時可能有油料的揮發而產生稍微刺鼻的氣味或是煙霧,隨著烤箱的持續使用,這種情況將慢慢消失.
11. 不要再密封容器內重新加熱液體或是其它食品,這樣可能導致爆炸.
12. 重新加熱飲料時,可能會使飲料重新達到沸點,請務必小心噴濺.
13. 在烤箱完全冷卻前,請勿拆解烤箱內的部件
14. 在烤箱進行清潔程式時,請勿開啟烤箱門,否則可能導致清潔劑噴出造成人員受傷.
15. 不得任意更改烤箱的水路,玻璃部件,若有損壞請聯繫經銷商,玻璃損壞時請勿使用烤箱,可能會導致玻璃碎裂!

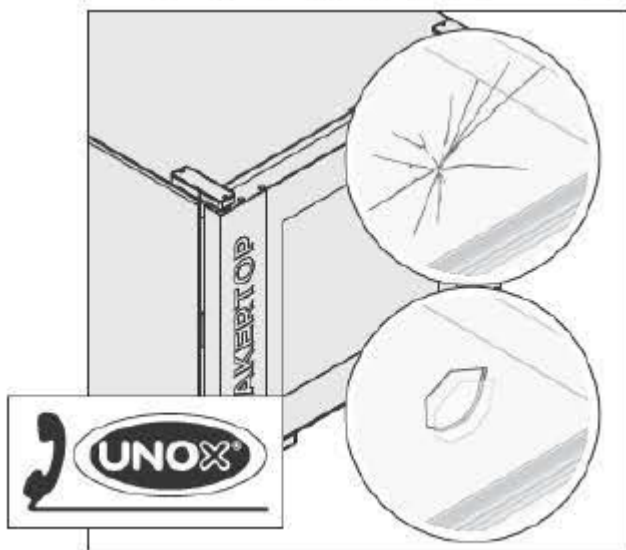



火災危險

1. 使用烤箱前,請確認烤箱內無異物(操作手冊,塑膠袋等)或殘留的清潔劑.請確認排煙管未堵塞,周圍請勿放置易燃物品.
2. 禁止加熱塑膠或是紙容器,慎防火災.
3. 如果發現烤箱冒出煙霧,請馬上切斷電源,並關上烤箱門.
4. 切勿再烤箱周邊放置熱源或是易燃物品(酒精,汽油)等.
5. 請每日清潔烤箱,清理食物殘渣,請按照標準流程清潔,否則將導致烤箱受損,縮短烤箱的壽命並導致危險!
6. 請勿使用蒸氣或是高壓水柱清潔烤箱.
7. 烹煮時切勿使用易燃的材料(如酒精).




觸電危險

1. 切勿開啟有觸電警示的箱門,只有 UNOX 授權的專門人員才能打開,否則將導致保固無效還可能造成人員傷亡.
2. 日常維護時請遵守
 - 切斷電源,
 - 等待烤箱完全冷卻
 - 請配戴完整的個人保護裝置方可進行下一動


USB 功能

USB 插孔在操作螢幕的下方,可以插入隨身碟導入或導出資料.

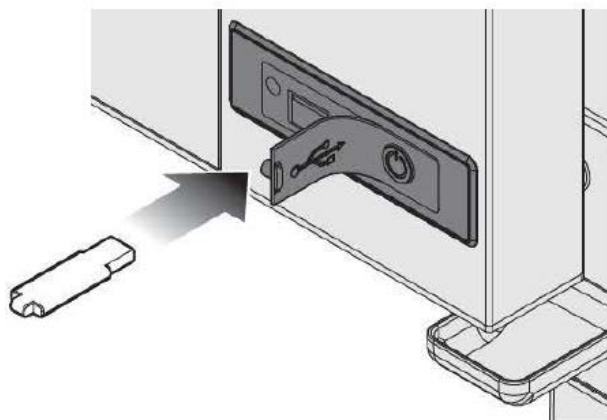


核心探針功能

在烹調的過程中,探針可以用來探測產品的中心溫度,探針必須要深深的插進食物的中心,若是烹調的食物較薄,請將探針平行於烤盤插入.

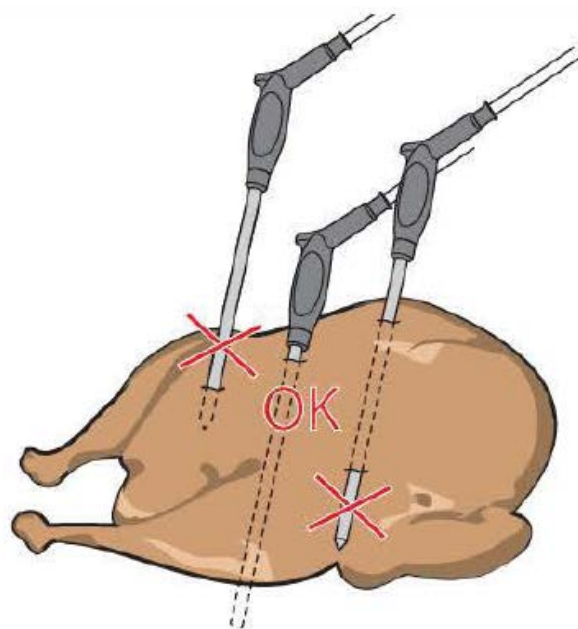

烤箱開關


若要開啟/關閉烤箱請按下烤箱開關

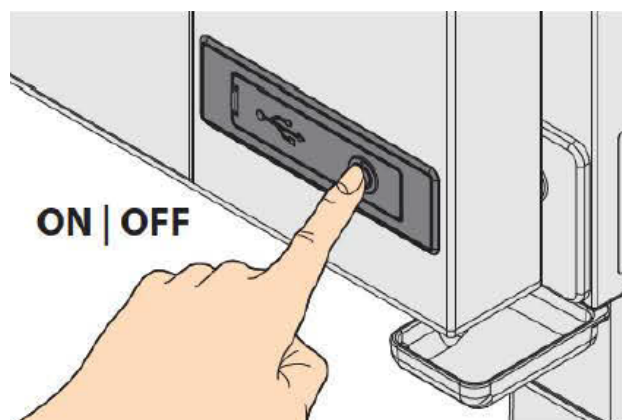

LCD 控制面板



操作介面

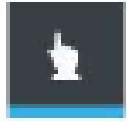

參數設定

設定時間/溫度/濕度/風速等




程式

透過參數設定鍵的程式可



分層計時

不同時間,相同烹調條件的食物可使用分層計時的功能來循環烹調.



UNOX 大廚導航

可參考內建的導航烹飪程式



宴會模式

運用烹調的時間差,依序將食材放入烤箱,同時完成烹調



自動清潔

根據您的需求進行自動清潔



快捷建

一鍵按下即可進行蒸/蒸烤/烤



DDC STATS

紀錄烤箱消耗量以及 HACCP 數據



如何操作設定

方式一:

按下欲設定的參數,用拖曳的方式進行設定.




方式二

按下欲設定的參數,使用增減數值鍵調整進行設定.



!面板請保持乾燥,請勿用尖銳物品戳擊面板!

基本參數設定

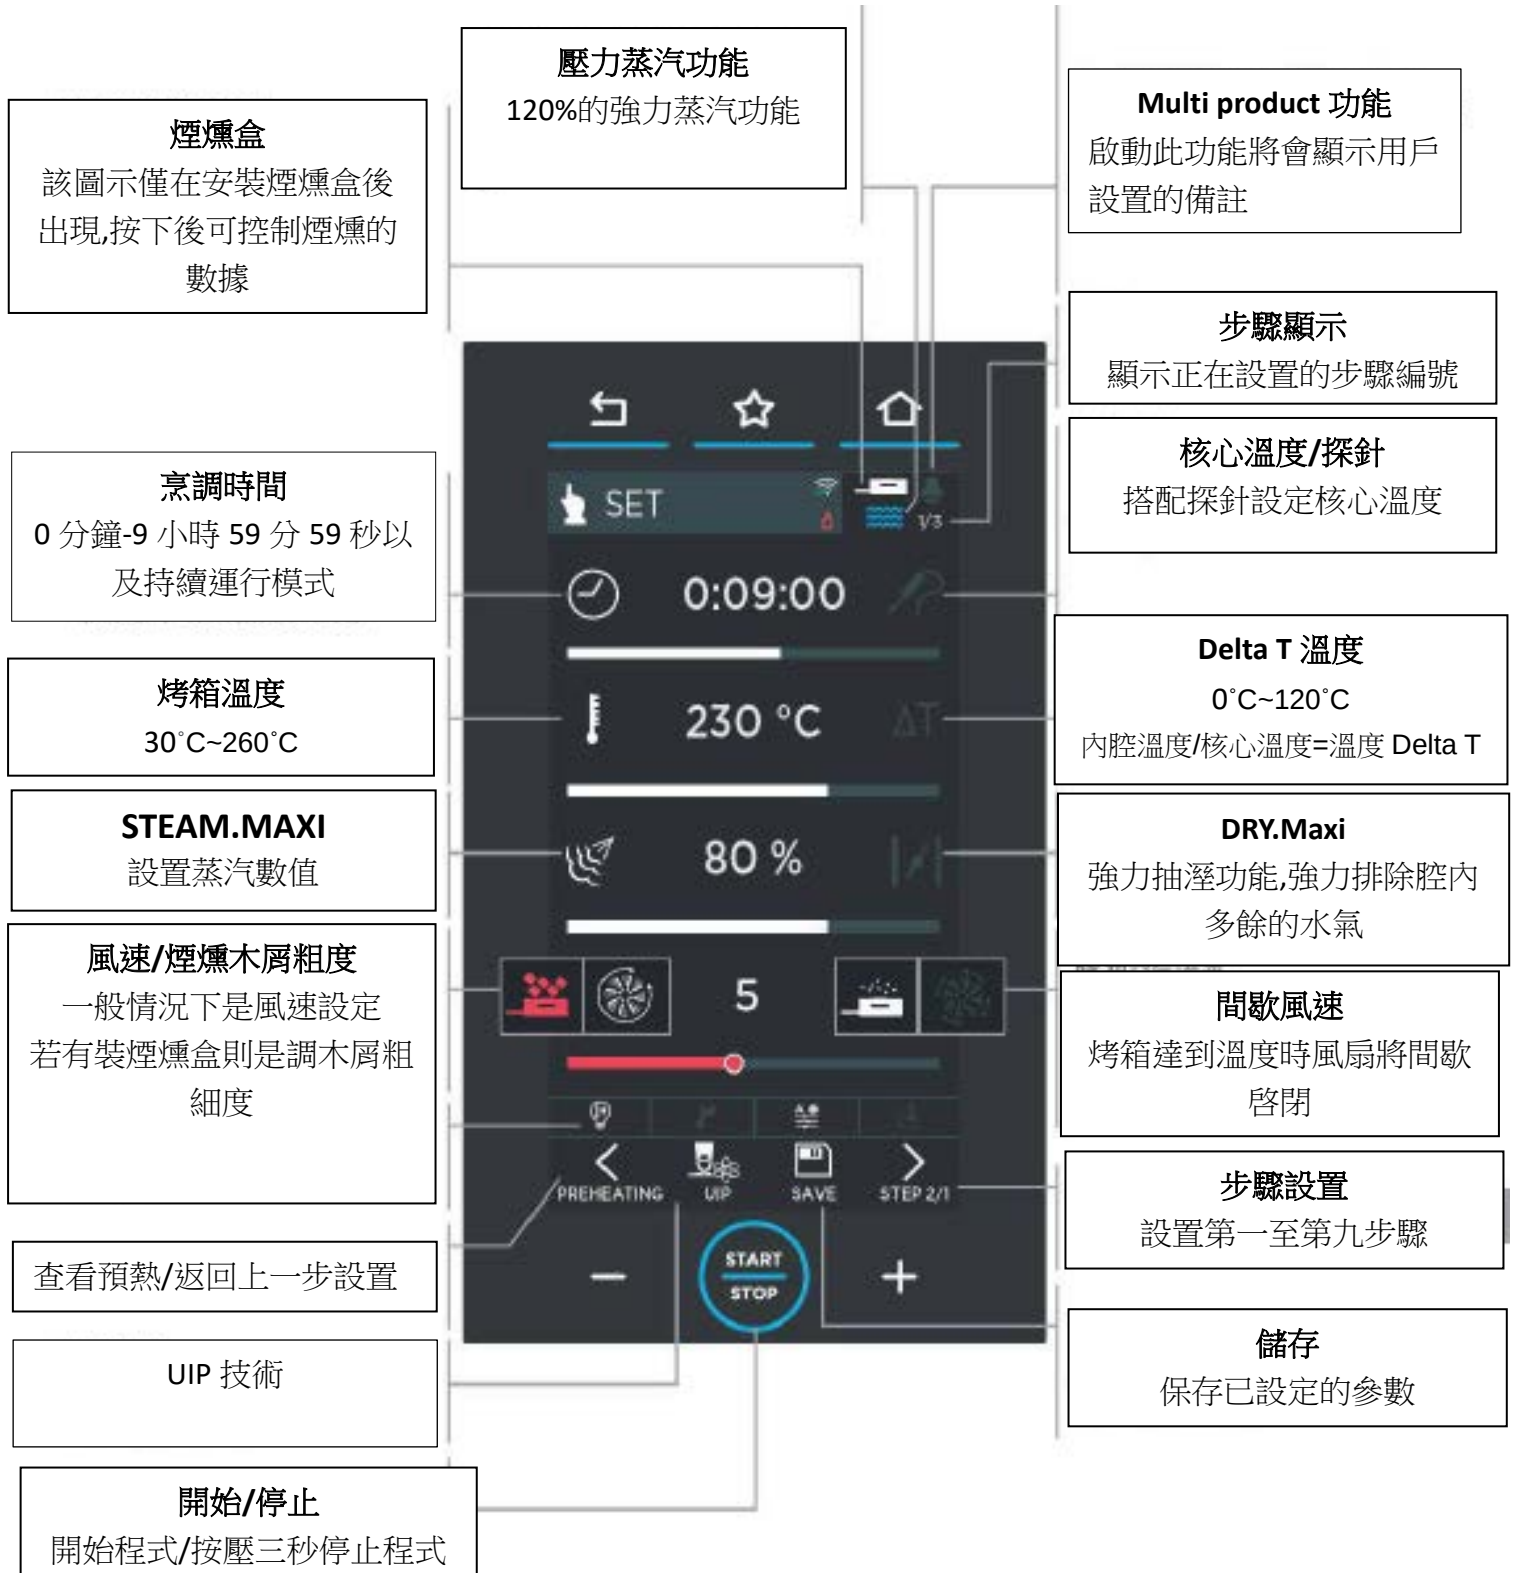



啟動程式

步驟 1:設定時間

步驟 2:設定溫度

步驟 3:設定加溼/抽乾

步驟 4:設定風速

步驟 5:若有下一步請按步驟設置鍵,設置

下一步 

步驟 6:按下 **START** 鍵即啟動



儲存程式

步驟 1:設定時間/溫度/濕度/風速,若有下一步請按下步驟設置鍵,

設置下一步 ,並按下儲存鍵

步驟 2:設置程式的名稱

步驟 3:設置程式的照片 (內建)

步驟 4:設置程式所使用的烤盤

步驟 5:按下儲存鍵

步驟 2A:程式名稱可用手寫 2B 程式名稱可用鍵盤輸入英文

步驟 6:按下欲設置本程式的位置 (空白欄位) 即可



程式名稱

所分配的图片

所分配的烤盘

在参数设置阶段分配的UTP技术

保存设置。



何時分配名稱

何時分配烤盤

何時分配烤盤

保存設置。

何時分配位置

何時保存。



步驟 1:按下程式鍵

步驟 2:按下"MY PROGRAMS"

步驟 3:選擇已儲存的程式

步驟 4:A 查看程式 B:複製烹飪循環 C:刪除程式

步驟 5:按下開始





分層計時是利用相同的溫度/濕度/風速下,同時烹調多種不一樣的食材.



綠色圖示:烹調完成

紅色圖示:烹調未完成

黃色圖示:烹調即將完成

已設置的程式

已設置的分層計時

新建分層計時



新建分層計時

步驟 1:按下新鍵分層計時

步驟 2:設置分層計時的數據

步驟 3:3A 儲存本分層計時/3B 直接開始本分層計時

步驟 4:烤箱開始智能預熱



分層計時-計時器

A 點擊計時器+

步驟 1:

預熱完成後會出現 10 組+號, 即為計時器,請按下.

步驟 2:

符合此溫層的程式將被自動叫出,點選欲烹調的程式

步驟 3:

按下開始鍵即開始分層烹調, 可以此方式烹調各類不同的食材.

B 設定手動計時器

步驟 2:

按下時鐘圖標

步驟 3:可用拖曳或是點擊加減號進行時間的增減,即可即時加入臨時設定的計時器.

步驟 4:按下開始即可

C 設定探針

分層計時可搭配探針使用

步驟 2:


按下探針圖示

步驟 3:

可使用拖曳或是點擊加減號設定食物中心溫度.

步驟 4:按下開始即可

若想終止分層計時,請長按開始鍵 3~5 秒.

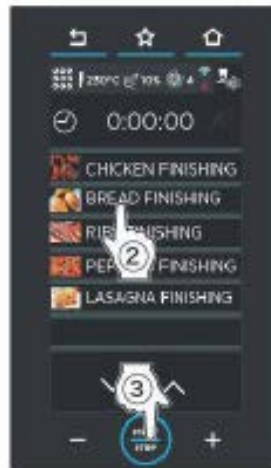

我的分層計時

分層計時跟程式一樣,預先儲存好,欲使用時只需先選擇程式並按下開始鍵即可

- 步驟 1:按下我的分層計時.
步驟 2:按下已設置好的分層計時
步驟 3:按下開始

附註:

A 查看分層計時的數據 B 複製烹飪循環 C 刪除分層計時 D 新建菜單.



使用 | CHEFUNOX 大廚導航模式



步驟 1:

按下桌面的 UNOX 大廚

步驟 2:

按下 CHEFUNOX AUTOBOOK

步驟 3:

選擇欲使用的模式

步驟 4:

選擇欲烹調的食材

步驟 5:

選擇食材種類

步驟 6:

選擇食材的厚度以及中心熟度並按下開始





宴會模式是利用烹調時間的不同,只需依照烤箱的提醒依序放入食材,即可達到同時出爐的結果!

步驟 1:

按下新建宴會模式

步驟 2:

設置宴會模式的數據

步驟 3:

3A 儲存本宴會模式 3B 開始本宴會模式

已設置的程式

已設置的宴會模式

新建宴會模式



宴會模式-計時器

A 點擊計時器

步驟 1:
預熱完成後將會出現許多加號,即為計時器,請按下.

步驟 2:
符合此溫層的程式將被自動叫出,點選欲烹調的程式.

步驟 3:
按下開始鍵即開始宴會模式,可用此方式同時烹調多種食材.

B 手動設定計時器 (臨時加入的計時器)

步驟 1:
按下任一空白的+號計時器

步驟 2:
點選時鐘按鍵

步驟 3:
設置預烹調時間

步驟 4:
按下開始鍵

C 設定探針

步驟 1:
按下任一空白+號計時器

步驟 2:
按下探針圖示

步驟 3:
設置預烹調的核心溫度

步驟 4:
按下開始即可
若想終止宴會模式,請長按開始鍵 3~5 秒.



宴會模式-同時出爐

執行宴會模式時，螢幕會顯示所有正在執行的程式，程式下方會有顏色，各種不同的顏色各自代表不同的意思。按照排程先後放入食材，可達到同時出爐的結果。



我的宴會模式

宴會模式跟程式一樣,可預先儲存好,欲使用時只需選擇程式並按下開始鍵即可.

步驟 1: 按下我的宴會模式

步驟 2: 按下已設置完成的宴會模式

步驟 3: 按下開始

附註:A:查看此宴會模式的程式 B 複製烹飪循環 C 刪除此宴會模式 D 創建新菜單





UNOX 的自動清潔功能可確保烤箱自動的執行清潔程式,使用者可以依據電腦的建議執行不同清潔程式,也可以自行選擇,只需要補充原廠藥水以及按下開始鍵即可完成.

補充藥水

步驟 1:

拉開烤箱左下方的藥水盒.

步驟 2:

轉開藥水瓶的瓶蓋.
(請勿撕開錫箔紙)


步驟 3:

將瓶身對準藥水盒的補充孔,
將瓶身轉進補充孔內,藥水即
慢慢補充進藥水盒.
(請帶上防護手套)

步驟 4:

將藥水補充盒推回機器內即可.

附註:空的藥水補充盒可補充
三瓶藥水(3L).

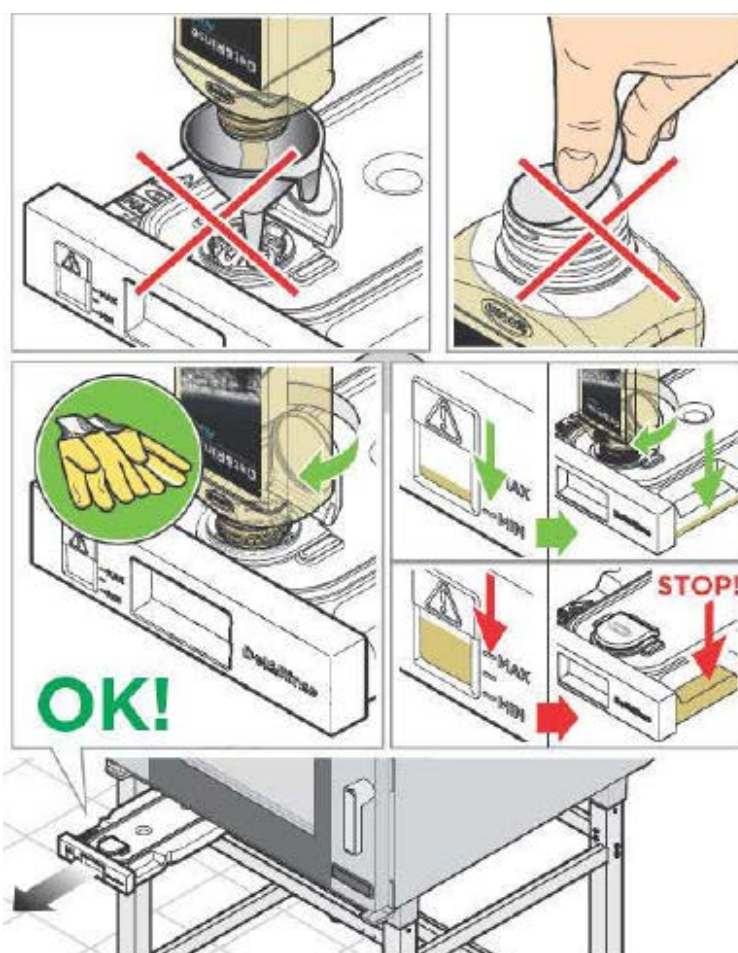

如何使用自動清潔?

步驟 1:

按下自動清潔鍵

步驟 2:

電腦將自動建議清潔模式(水滴鍵),按下選項將會反白.

步驟 3:

按下開始鍵,烤箱即開始自動清潔.

附註:清潔程度可自行選擇,建議參考電腦的建議



清洗模式所需時間/使用藥劑量

清水沖洗:6 分鐘/無需使用藥水

快速清洗:32 分鐘/50cc 使用量

短時間清洗:40 分鐘/100cc 使用量

中度清洗:1 小時/200cc 使用量

長時間重度清洗:1 小時 40 分鐘/400cc 使用量

自動清潔-注意事項



在開始清潔前,請確認烤箱內沒有烤盤



使用清潔劑前,請詳閱清潔劑的安全數據表



清潔的過程中,請勿開啟烤箱門,否則可能造成化學藥劑的噴濺,



請勿擅自更改烤箱的清潔系統



清潔劑不得接觸身體,若是不慎接觸請按照安全數據表進行操作



請勿用手接觸清潔劑



請勿撕開清潔劑的錫箔紙膜



請注意烤箱內是否存在鏽斑

READY.COOK 快捷鍵

READY.BAKE 快捷鍵



READY.COOK 是 UNOX 內建的快捷鍵,可直接按下欲使用的功能.

步驟 1:

按下 Ready.cook/Ready.bake 鍵

步驟 2:


按下欲使用的功能蒸/蒸烤/烤

步驟 3:

按下開始鍵

步驟 4:

每一個快捷鍵都有 4 個計時器,可設定欲烹調的時間

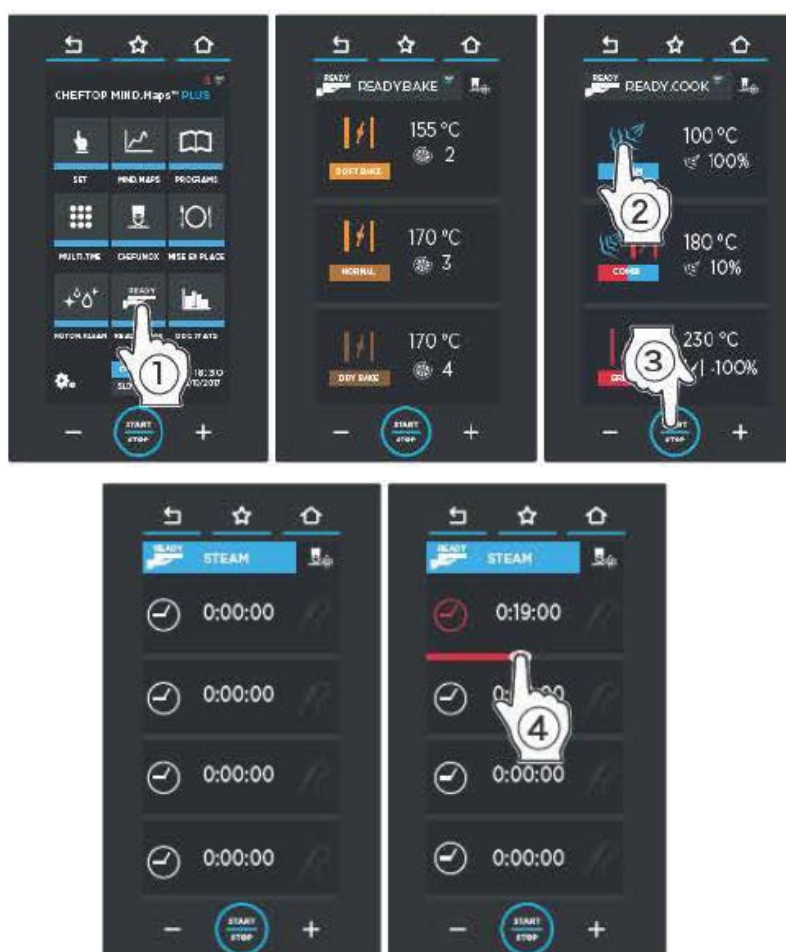

Ready.Cook 快捷鍵計時器

Ready.Cook 快捷鍵計時器在分層烹調時,計時器下方會顯示顏色,分別是紅/黃/綠,每種顏色代表著出爐的順序,此外,也可搭配探針做使用.



STATS DDC




STATS DDC 是用來紀錄烤箱使用過的數據,用戶可利用此功能查看到過往使用的電量/水量/溫度/清潔劑消耗量/清潔時間等數據.

步驟 1:

按下 STATS DDC 鍵

步驟 2:

按下欲查看的數據即可

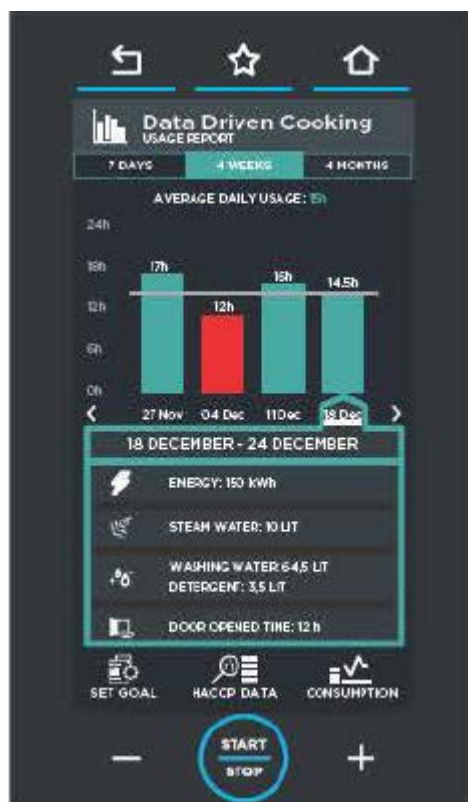

USB 功能

USB 功能可讓用戶輕易儲存程式至機器或是輸出程式至 USB

步驟 1:

將 USB 從右下方插入


步驟 2:

按下用戶基本設定,按下用戶設置,輸入密碼 4456

步驟 3:

選擇輸出程式(EXPORT PROGRAMS)/導入程式(IMPORT PROGRAMS)

附註:可從 USB 灌入程式至 UNOX,亦可從 UNOX 儲存程式至 USB.

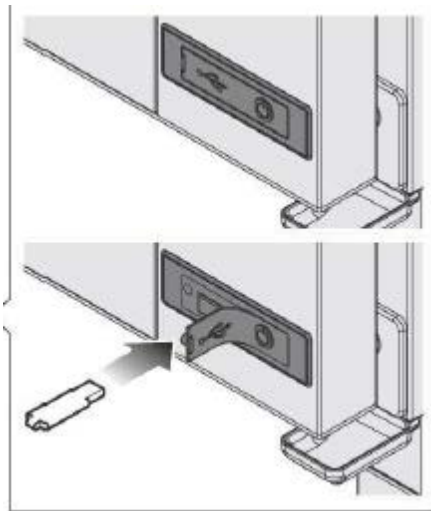


維護



進行日常維護時,必須遵守以下規範

1. 請先確認烤箱的電源是關閉的方可進行維護.
2. 請等待烤箱完全冷卻.
3. 請確認操作人員精神以及身體狀態良好,並完整配戴個人防護用具.
4. 請每日清潔烤箱以保持最佳使用狀態
5. 嚴禁使用尖銳或是鋒利的工具刷洗烤箱(鋼刷海綿等)
6. 鹼性/酸性或帶有腐蝕性的清潔劑有可能導致烤箱永久損壞.
(清潔烤箱下部結構以及烤箱下方地面時嚴禁使用,此類化合物產生的揮發性氣體也可能造成傷害)
7. 請勿使用加壓水柱或是蒸汽清洗烤箱.
8. 請勿使用原廠以外的清潔劑清洗烤箱
9. 請等待烤箱冷卻後使用乾淨的布搭配軟性清潔劑擦拭烤箱外部
10. 請每日清潔烤箱,否則可能導致油脂殘渣堆積導致火災
11. 烤箱觸控面板只能使用軟布以及非常少量的軟性清潔劑擦拭
12. 請等待烤箱冷卻後使用乾淨的布以及玻璃專用清潔劑擦拭烤箱玻璃,並擦乾.

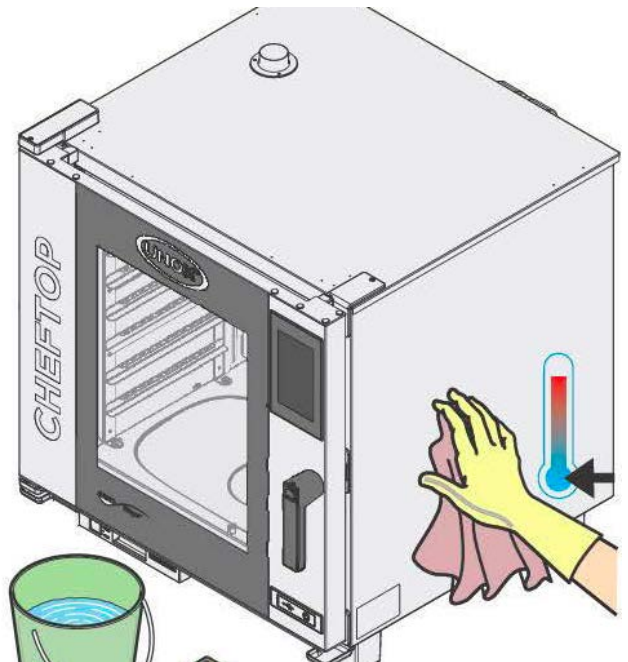


支持

如果出現故障,請切斷電源以及水源,並即時聯絡廠商

滙格股份有限公司

全國報修專線:4128-228(手機+02)

地址:台北市內湖區堤頂大道 1 段 327 號 7 樓

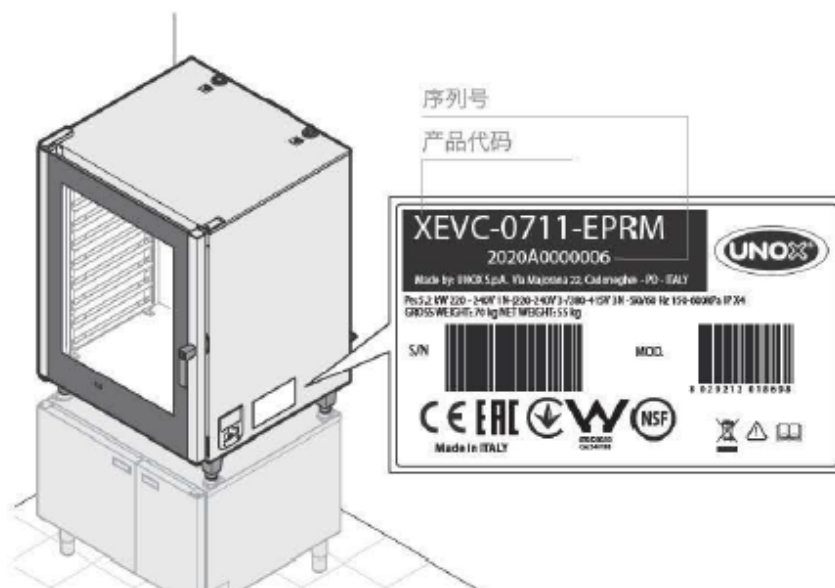

UNOX S.p.A.
Via Majorana, 22 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Italy
Tel.: +39 049 86.57.511 - Fax: +39 049 86.57.555
info@unox.com www.unox.com

